Tecno+

คู่มือการใช้งานเครื่องล้างจาน

TNP DW 5566 W

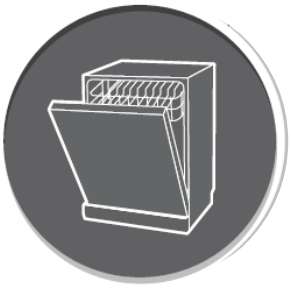

Dishwasher Instruction Manual

เรียน ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

- การทำความเข้าใจรายละเอียดในคู่มือก่อนเริ่มใช้งาน จะช่วยคุณใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องล้างจานได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง ก่อนจะเรียกใช้บริการ
- หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง โปรดขอความช่วยเหลือจากช่างผู้ชำนาญการ
- ผู้ผลิตมีนโยบายปรับปปรุง พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผลิตภัณฑ์อาจมีการปรับเปลี่ยน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากทำคู่มือสูญหาย หรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน สามารถขอรับคู่มืออันใหม่ จากผู้ผลิตหรือบริษัทตัวแทนจำหน่าย

สารบัญ

ข้อมูลด้านความปลอดภัย 1

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ 3

คำแนะนำในการใช้งาน 3

การใช้งานเครื่องล้างจาน 5

การเตรียมภาชนะ 8

การทำงานของน้ำยาเคลือบเงาและน้ำยาล้างจาน 12

เริ่มการทำงาน 15

ข้อมูลทางเทคนิค 17

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 18

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด 19

ขั้นตอนการติดตั้ง 21

การแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 27

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

เมื่อคุณใช้เครื่องล้างจาน ให้ปฏิบัติตามข้อระวังพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

- การติดตั้งและซ่อมแซมควรดำเนินการโดยช่างที่ได้รับการรับรอง
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะกับเด็ก ผู้ที่กายและจิตไม่สมประกอบ หรือคนที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ จนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากผู้ที่ชำนาญในการใช้เครื่องเพื่อให้เกิดความไว้วางใจในการทำงาน
- บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก
- เพื่อป้องกันความเสียงต่อไฟฟ้าช็อต ไม่จุ่มอุปกรณ์ สายต่อพ่วง หรือปลั๊กลงในน้ำ หรือของเหลวอื่นๆ
- ใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือสบู่ในการทำความสะอาด หลังจากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้ง
- ไม่นั่ง หรือยืน บนประตู หรือตะกร้าของเครื่องล้างจาน
- ไม่สัมผัสตัวนำความร้อนระหว่าง หรือหลังจากการใช้งานเสร็จใหม่ๆ
- ไม่เปิดสวิทซ์เครื่องล้างจานจนกว่าจะจัดวางทุกอย่างและปิดประตูเครื่องให้เรียบร้อย การเปิดประตูเครื่องต้องทำอย่างระมัดระวัง หากขณะนั้นเครื่องยังทำงานอยู่ อาจมีความเสียงจากน้ำที่พ่นออกมา
- ไม่วางวัสดุหนักๆ หรือยืนบนประตูเครื่องล้างจานขณะเปิดประตูออกมา เพราะเครื่องอาจจะคว่ำมาข้างหน้าได้
- เมื่อจัดวางรายการที่จะทำการล้าง
  - วัสดุที่มีความแหลมคม ควรจัดวางในที่ที่จะไม่ทำให้ความเสียหายกับแนวผนึกประตูเครื่อง
  - มีดที่มีความคม ให้วางด้านมือจับขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนมีดบาด
  - มีดและภาชนะอื่นๆ ที่มีความคม ต้องจัดวางในตะกร้าและวางในส่วนคมลงด้านล่าง หรือจัดวางในแนวนอน
- ขณะใช้เครื่องล้างจาน ควรป้องกันวัสดุที่ทำจากพลาสติก ให้ห่างไกลจากส่วนที่มีความร้อน
- หลังจากการล้างสิ้นสุดการทำงานควรตรวจสอบช่องน้ำยาว่าหมดหรือไม่
- ไม่ล้างอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกที่ไม่มีเครื่องหมายว่าสามารถล้างในเครื่องล้างจานได้ หากไม่มีเครื่องหมายหรือไม่แน่ใจ ให้สอบถามหรือขอคำแนะนำจากโรงงานที่ผลิต
- ใช้น้ำยาและสารเติมแต่งที่ผลิตมาสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น ไม่ใช้สบู่ ผงซักฟอก หรือน้ำยาล้างจานชนิดที่ล้างด้วยมือกับเครื่องล้างจาน

- น้ำยาล้างจานที่ใช้กับเครื่องล้างจานมีความเป็นด่างอย่างแรง ดังนั้นควรระมัดระวัง มิให้ถูกผิวหนังและดวงตา และควรให้เด็กห่างจากเครื่องขณะเปิดประตูเครื่องล้างจาน
- ไม่ควรเปิดประตูเครื่องล้างจานทิ้งไว้ เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เดินสะดุดประตูได้
- หากสายไฟฟ้าชำรุด ต้องจัดการเปลี่ยนโดยโรงงานผู้ผลิต หรือหน่วยบริการของตัวแทนจำหน่าย หรือช่างที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- กรุณากำจัดบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม
- ใช้เครื่องล้างจานให้ตรงวัตถุประสงค์การใช้งาน
- ระหว่างการติดตั้ง สายไฟต้องไม่บิดงอหรือบี้แบนจนเกินไป
- ไม่ควรแก้ไขหรือดัดแปลงแผงควบคุม
- สายน้ำที่ต่อเข้าเครื่องควรเลือกใช้สายใหม่ ไม่ควรนำสายเก่ามาใช้
- ดูให้แน่ใจว่าพื้นจะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการเปิดฐานด้านล่าง
- เพื่อประหยัดพลังงาน ในโหมดแสตนด์บาย เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่มีการเปิดใช้งานภายใน 30 นาที

การกำจัดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

- เพื่อการกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าและบรรจุภัณฑ์ ควรส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะโดยเฉพาะ ตัดสายไฟออก อุปกรณ์ที่ไม่ใช้งาน และปิดประตู
- บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษแข็ง ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลได้ และควรกำจัดเป็นขยะกระดาษที่สามารถเก็บมารีไซเคิลได้

- เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได้ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง คุณจะช่วยป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ เนื่องจากากรกำจัดขยะแบบไม่ถูกวิธี
- อยากทราบข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รีไซเคิลมากกว่านี้โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์กำจัดขยะใกล้บ้านคุณ
- การกำจัด ไม่ควรกำจัดปะปนกับขยะทั่วไป จำเป็นต้องแยกกำจัดด้วยวิธีพิเศษ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

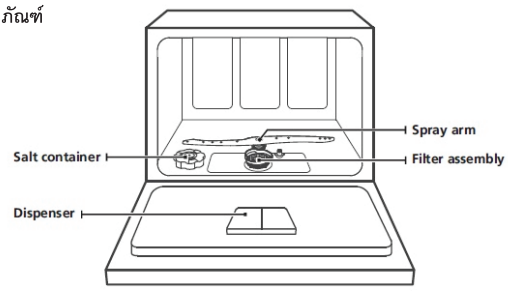



Basket



Cutlery rack

คำแนะนำในการใช้งาน

แผงควบคุมเครื่องล้างจาน รุ่น TNP DW 5566 W

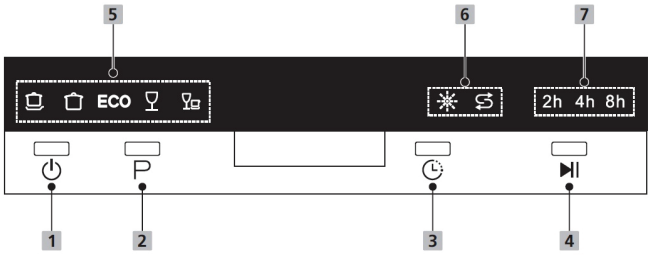

ปุ่มการใช้งาน Operation (Button)

1. สวิทซ์เปิด/ปิด กดปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งานเครื่องล้างจาน
2. โปรแกรม กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรมการล้างที่ต้องการ
3. ปุ่มชะลอเวลา กดปุ่มนี้เพื่อตั้งเวลาเริ่มการทำงาน
4. ปุ่มสตาร์ท/ปุ่มหยุดการทำงานชั่วคราว กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการทำงานหรือหยุดการทำงานชั่วคราว

จอแสดงผล

5 ปุ่มโปรแกรม

ล้างหนัก สำหรับล้างคราบสกปรกมากของถ้วยชาม ชะล้างคราบสกปรกธรรมดาของ หม้อ กระทะ และจาน

ล้างธรรมดา สำหรับล้างคราบสกปรกทั่วไป เช่น หม้อ จาน แก้ว และกระทะที่มีคราบสกปรกเล็กน้อย

ECO **ล้างแบบประหยัด** นี่เป็นโปรแกรมมาตรฐานเหมาะสำหรับ คราบสกปรกทั่วไป เช่น หม้อ จาน แก้ว และกระทะที่สกปรกเล็กน้อย

เครื่องแก้ว โปรแกรมสำหรับล้างภาชนะจำพวกเครื่องแก้วที่มีคราบสกปรกเล็กน้อย

90' 90 **นาที** สำหรับการล้างคราบสกปรกทั่วไปและต้องการล้างอย่างรวดเร็ว

ล้างเร่งด่วน การล้างแบบเร่งด่วนสำหรับคราบสกปรกเล็กน้อย ที่ไม่ต้องการเป่าแห้ง

6. **ปุ่มการเตือน**

✳ ถ้าปุ่มนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครื่องล้างจาน มีน้ำยาเหลือน้อย ต้องต้องเติมน้ำยาในช่องจ่ายน้ำยา

⇆ ถ้าปุ่มนี้ปรากฏขึ้น แสดงว่าเกลือเหลือน้อย ต้องเติมเกลือ

7. **หน้าจอ** แสดงการตั้งเวลาเริ่มทำงาน, สัญญลักษณ์แสดงข้อผิดพลาดในการทำงาน ฯลฯ

การใช้งานเครื่องล้างจาน



ก่อนใช้เครื่องล้างจานควรทำดังต่อไปนี้

1. ปรับสภาพน้ำ
2. เติมเกลือลงในช่องละลายเกลือ
3. ใส่กระตร้า
4. ใส่น้ำยาเคลือบเงาในเครื่อง

การใส่เกลือลงในช่องละลายเกลือ

หมายเหตุ หากรุ่นที่ท่านใช้ไม่มีช่องปรับสภาพน้ำ คุณอาจข้ามคำแนะนำข้อนี้ไปได้

คำเตือน

- ใช้เกลือชนิดพิเศษที่ใช้กับเครื่องล้างจานเท่านั้น หากใช้เกลือชนิดอื่นๆ ทั่วไป อาจทำให้ช่องปรับสภาพน้ำชำรุดเสียหายได้ ในกรณีที่ความชำรุดเสียหายมีสาเหตุมาจากการใช้เกลือที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ทางโรงงานผู้ผลิตจะไม่ให้การรับประกันจากความชำรุดเสียหายเพราะกรณีนี้
- เติมเกลือให้เรียบร้อยก่อนเริ่มโปรแกรมการล้าง การเติมเกลือให้เรียบร้อยก่อนเริ่มโปรแกรม จะทำให้เกลือมีเวลาละลายได้หมด ไม่เหลือเป็นเม็ดที่อาจหลุดลอดออกไปกัดกร่อนตัวเครื่องให้เกิดสนิมหากใช้ไปเวลานานๆ

ขั้นตอนในการเติมเกลือในเครื่องล้างจาน



1. ถอดตะกร้าชั้นล่างออก คลายเกลียวฝาครอบและถอดออกจากช่องบรรจุเกลือ
2. วางปลายกรวยลงในช่อง ใส่เกลือลงไปประมาณ 1.5 กิโลกรัม
3. ขณะใส่เกลือจะมีน้ำปริมาณเล็กน้อยออกมาจากช่องบรรจุเกลือ
4. ใส่ฝาครอบกลับเข้าที่อย่างระมัดระวัง
5. โดยทั่วไปไฟสัญญาณเตือนการเติมเกลือจะดับลงหลังจากเติมเกลือลงในช่องใส่เกลือ
6. หลังจากเติมเกลือ โปรแกรมการล้างจะเริ่มทำงาน ไม่เช่นนั้นระบบการเติมเกลือ ปั๊ม หรือชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องอาจเกิดความเสียหายจากน้ำเกลือ ซึ่งอยู่นอกเหนือการรับประกัน

หมายเหตุ

- ต้องเติมเกลือลงในช่องใส่เกลือเมื่อมีสัญญาณไฟเติมเกลือ (⇆) แสดงขึ้นที่หน้าจอ แม้ว่าช่องใส่เกลือจะมีเกลือเพียงพอแล้ว ไฟสัญญาณเตือนอาจจะยังไม่ดับลง จนกว่าเกลือจะละลายได้อย่างเต็มที่ ในเครื่องล้างจานบางรุ่นอาจไม่มีสัญญาณไฟเตือนการเติมเกลือที่แผงควบคุม คุณสามารถกะประมาณการใส่เกลือโดยกะประมาณตามรอบของการล้างจาน

การปรับสภาพน้ำ

การปรับสภาพน้ำ ต้องตั้งด้วยตนเอง โดยวัดค่าความกระด้างของน้ำที่บ้านโดยตรง การปรับสภาพน้ำ คือ การขจัดเกลือและเกลือแร่ออกจากน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อการทำงานของเครื่อง หากในน้ำมีปริมาณแร่ธาตุสูงมากจัดเป็นน้ำกระด้าง ควรปรับสภาพน้ำในบริเวณบ้านของท่าน โดยอาจขอคำแนะนำการปรับสภาพน้ำจากการประปาใกล้บ้านท่าน

การปรับการใช้เกลือ

เครื่องล้างจาน ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับปริมาณของการใช้เกลือโดยปริมาณเกลือที่จะใช้จะผันแปรไปตามความกระด้างของน้ำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับแต่งระดับการใช้เกลือ โดยดำเนินการตั้งค่า ดังนี้

1. เปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม Start/Pause มากกว่า 5 วินาที เพื่อเริมการปรับสภาพน้ำ ภายใน 60 วินาทีหลังจากเปิดเครื่อง
3. กดปุ่ม Start/Pause เพื่อเลือกตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับความกระด้างของน้ำที่ใช้ ตามลำดับดังต่อไปนี้ H1 -> H2 -> H3 -> H4 ->H5 ->H6
4. เครื่องจะออกจากโปรแกรมการตั้งค่าและกลับสู่สถานะพร้อมใช้งาน หากไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ ภายใน 5 วินาที

ความกระด้างของน้ำ		ตั้งค่าการปรับสภาพน้ำ	จอแสดงสถานะ
German °dH	Mmol/l		
0 - 5	0 – 0.9	1	H1 -> 🍷🍽
6 - 11	1.0 – 2.0	2	H2 -> 🍷
12 - 17	2.1 – 3.0	3	H3 -> 🍷 + 🍷🍽
18 - 22	3.1 – 4.0	4	H4 -> **ECO**
23 – 34	4.1 – 6.1	5	H5 -> **ECO** + 🍷🍽
35 - 55	6.2 – 8.0	6	H6 -> **ECO** + 🍷

การเตรียมภาชนะสำหรับการใช้เครื่องล้างจาน

คำแนะนำสำหรับภาชนะและอุปกรณ์สำหรับใช้กับเครื่องล้างจาน

ไม่เหมาะสม

- มีด ช้อน ส้อม ด้ามที่ทำจากไม้ เขาสัตว์ หรือมุก
- พลาสติกที่ไม่ทนร้อน
- มีดเก่าและมีส่วนประกอบของกาวที่ไม่ทนความร้อน
- อุปกรณ์ที่ยึดติดมีดหรือจาน
- แก้วคริสตัล
- วัสดุที่เป็นเหล็กที่เกิดสนิม
- จานหรือถาดไม้
- ชิ้นส่วนที่เป็นวัสดุไฟเบอร์สังเคราะห์
- แก้วบางชนิด อาจขุ่นมัว หลังจากการล้างผ่านไปหลายๆครั้ง
- ชิ้นส่วนของเงิน และอลูมิเนียม ที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสีขณะล้าง
- ภาชนะเคลือบ หากล้างหลายครั้งส่วนที่เคลือบอาจจางหายไป

การใส่อุปกรณ์ในเครื่องล้างจาน

ข้อควรระวังก่อนและหลังใส่อุปกรณ์ในเครื่องล้างจาน
กวาดเศษอาหารที่เหลือในจานชามออกให้หมด โดยไม่จำเป็นต้องล้างน้ำ
วางในอุปกรณ์ในเครื่องล้างจานดังนี้

- ภาชนะจำพวก ถ้วย แก้ว หม้อ กระทะ ฯลฯ ให้คว่ำลง
- ประเภทที่มีลักษณะโค้งควรวางยึดในแนวลาดเอียงเพื่อให้น้ำไหลออกได้สะดวก
- อุปกรณ์ต่างๆ ควรจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเพื่อไม่ให้กีดขวางการทำงานของก้านฉีดน้ำ
- จาน ชาม ไม่ควรวางซ้อนกันหรือบังกัน

- ภาชนะที่มีลักษณะกลวง เช่น ถ้วย, แก้ว ฯลฯ ควรวางคว่ำหน้าลงเพื่อไม่ให้น้ำขังในภาชนะ
- ตะกร้าด้านบนถูกออกแบบมาเพื่อวางภาชนะที่มีความเปราะบางหรือมีน้ำหนักเบา เช่น แก้ว, ถ้วยชาหรือกาแฟ
- ภาชนะจำพวกแก้วไม่ควรวางชิดกันเกินไปเพื่อป้องกันไม่เกิดความเสียหาย
- อุปกรณ์ที่มีลักษณะคมจำพวกมีดควรวางตามแนวนอน
- ไม่ควรใส่ภาชนะมากเกินไปในการล้างแต่ละครั้ง เพื่อให้การล้างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการประหยัดพลังงานอีกด้วย
- อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กไม่ควรนำเข้าไปล้างในเครื่องล้างจานเพราะจะตกจากตะกร้าได้ง่าย

การนำภาชนะออก

เพื่อป้องกันน้ำจะหยดจากตะกร้าชั้นบนสู่ตะกร้าชั้นล่าง เราแนะนำให้คุณนำภาชนะออกจากตะกร้าชั้นล่างก่อน จากนั้นจึงนำภาชนะออกจากตะกร้าชั้นบน

คำเตือน หลังจากจบโปรแกรมการล้าง ไม่ควรนำใช้มือหยิบภาชนะออกจากเครื่องล้างจานทันที เนื่องจากภาชนะยังมีความร้อนเหลืออยู่ ควรพักเอาไว้ประมาณ 15 นาที แล้วจึงนำภาชนะออก

การใส่ภาชนะในตะกร้า



เพื่อให้การล้างจานโดยเครื่องล้างจานได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรจะจัดเรียงให้ภาชนะด้านที่มีเศษอาหารหันหน้าเข้าหาก้านฉีดน้ำ ภาชนะทั้งหมดควรจัดเรียงในตะกร้าเพื่อไม่ให้กีดขวางการทำงานของก้านฉีดน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางของภาชนะที่อยู่ด้านหน้าช่องจ่ายน้ำยาล้างจานไม่ควรเกิน 19 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้กีดขวางการทำงานของช่องจ่ายน้ำยาล้างจาน

การใส่ช้อนส้อมและมีดในตะกร้า



เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพสูงสุดในการล้างอุปกรณ์จำพวกช้อนส้อมและมีด มีคำแนะนำดังนี้
- อุปกกรณ์ไม่ซ้อนหรือไขว้กัน
- ควรวางให้ด้ามจับอยู่ด้านล่าง
- แต่ของมีคมจำพวกมีดควรวางให้ด้ามจับอยู่ด้านบน เพื่อป้องกันอันตรายจากการหยิบหรือจับ
- พยายามระวังไม่ให้อุปกรณ์หลุดเลยจากช่องด้านล่างของตะกร้า

การจัดเรียงภาชนะ

1. ตะกร้าด้านบน

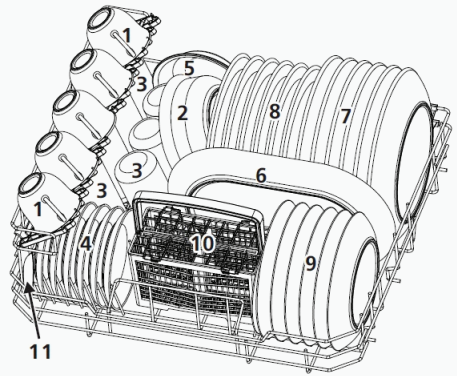

ลำดับที่	รายการ
1	ถ้วย
2	ชามขนาดกลาง
3	แก้ว
4	จานรอง
5	จาน
6	จานวงรีขนาดใหญ่
7	จานข้าว
8	จานซุป
9	จานขนมหวาน
10	ตะกร้าช้อนส้อมมีด
11	ช้อนเสิร์ฟ

2. ตะกร้าช้อนส้อมมีด

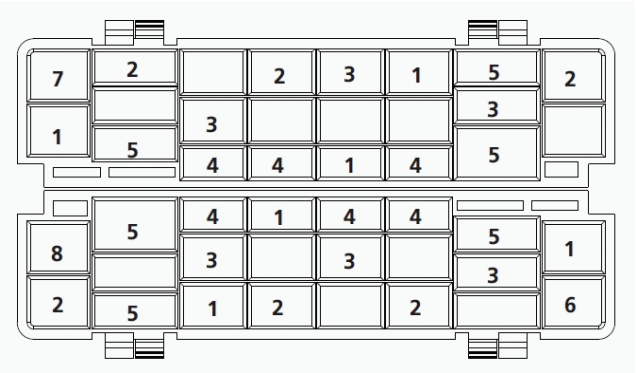



ลำดับที่	รายการ
1	ส้อม
2	ช้อนซุป
3	ช้อนขนมหวาน
4	ช้อนชา
5	มีด
6	ช้อนเสิร์ฟ
7	ทัพพีตักน้ำซุป
8	ส้อมเสิร์ฟ

การทำงานของน้ำยาเคลือบเงาและน้ำยาล้างจาน

น้ำยาเคลือบเงา จะถูกเติมลงระหว่างขั้นตอนสุดท้ายของโปรแกรมการล้างเพื่อป้องกันการเกาะตัวของหยดน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดคราบหลังการล้างได้ และยังช่วยให้ขั้นตอนการเป่าแห้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เครื่องล้างจานของท่านถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับน้ำยาเคลือบเงาชนิดเหลว

ข้อควรระวัง

ใช้น้ำยาเคลือบเงาที่ใช้กับเครื่องล้างจานเท่านั้น และไม่เติมน้ำยาล้างจาน ฯลฯ ลงในช่องน้ำยาเคลือบเงาเพราะอาจทำให้เป็นอันตรายต่อเครื่องได้

การเติมน้ำยาเคลือบเงาในช่องจ่ายน้ำยา

หากไม่มีสัญญาณไฟเตือนให้เติมน้ำยาเคลือบเงา (☼) บนแผงควบคุม คุณสามารถดูปริมาณของน้ำยาเคลือบเงาได้จากสีของช่องกระจกที่อยู่ถัดจากฝาครอบ ช่องกระจกจะแสดงระดับของน้ำยาเมื่อช่องใส่น้ำยาเคลือบเงาถูกเติมเต็ม ช่องแสดงระดับจะมืดทั้งหมด ขณะที่น้ำยาเคลือบเงาลดลงคุณไม่ปล่อยให้น้ำยาเคลือบเงามีปริมาณต่ำกว่า ¼ จากระดับเต็ม

ขณะที่ปริมาณน้ำยาเคลือบเงาลดลง ขนาดของช่องแสดงปริมาณน้ำยาจะเปลี่ยนไปดังภาพที่แสดงด้านล่าง

● Full ◉ 3/4 full ◉ 1/2 full ⊙ 1/4 full ○ Empty

การทำงานของน้ำยาล้างจาน

น้ำยาล้างจานมีสารเคมีเฉพาะตัวที่มีคุณสมบัติในการขจัดคราบสกปรก ทำให้สิ่งสกปรกแตกตัวและหลุดออกไปจากเครื่องล้างจาน

คำเตือน
- ใช้น้ำยาล้างจานที่เหมาะสมโดยใช้น้ำยาล้างจานที่ใช้เฉพาะเครื่องล้างจานเท่านั้น ใช้น้ำยาล้างจานที่ใหม่อยู่เสมอ
- ไม่ใส่น้ำยาล้างจานชนิดผงลงไปจนกว่าจะพร้อมล้างจาน

น้ำยาล้างจานมีฤทธิ์กัดกร่อน ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก

การเติมน้ำยาเคลือบเงา



1 การเปิดช่องใส่น้ำยา หมุนฝาไปที่ open (ซ้าย) ตามลูกศร แล้วยกขึ้น



2 เทน้ำยาเคลือบเงาลงในช่อง ระวังอย่าให้น้ำยาหกหรือล้นออก



3 ใส่ฝากลับเข้าที่เดิม ตามวิธีเปิดและหมุนลูกศรไปทางขวาที่ close

ข้อควรระวัง

ทำความสะอาดน้ำยา เคลือบเงา ที่ล้นจากการเติมด้วยผ้าที่มีความสามารถในการดูดซับ
เพื่อหลีกเลียงฟองที่เกิดขึ้นในการล้างครั้งต่อไป

การปรับช่องจ่ายน้ำยาเคลือบเงา



ช่องจ่ายน้ำยาเคลือบเงาสามารถตั้งค่าได้ 6 ระดับ
ให้เริ่มการตั้งค่าที่ระดับ 4 เสมอ หากมีจุดหรือการอบแห้ง
ไม่ดีเท่าที่ควร ให้เพิ่มปริมาณช่องจ่ายน้ำยา เคลือบเงา
โดยหมุนฝาช่องจ่ายไปที่ ระดับ 5 หากจานยังคงไม่แห้งเท่าที่ควร
หรือมีคราบเป็นจุดเกิดขึ้นให้ปรับไปที่ระดับสูงกว่าจนกระทั่ง
จานของคุณไม่มีคราบจุด

การเติมน้ำยาล้างจาน



1 กดที่ฝาปิดเพื่อเปิดช่องใส่น้ำยาล้างจาน



2 เติมน้ำยาล้างจาน ในช่อง (A) สำหรับการล้างหลัก
สำหรับการล้างคราบสกปรกมากสามารถ
เพิ่มน้ำยาล้างจานในช่องก่อนล้างจริง (B)
ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล้าง



3 ปิดฝาและกดจนเข้าล็อค

หมายเหตุ โปรดตระหนักว่าภาชนะที่สกปรกมาก และน้ำที่กระด้างอาจให้ผลการล้างที่แตกต่าง
กรุณาสอบถามหรือขอคำแนะนำในการใช้น้ำยาจากผู้ผลิต

การตั้งโปรแกรมการล้าง

ตารางแสดงรอบการล้าง

ตารางด้านล่างจะแสดงโปรแกรมที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับจำนวนเศษอาหารบนภาชนะ
และปริมาณน้ำยาล้างจานที่เหมาะสม รวมถึงแสดงข้อมูลต่างเกี่ยวกับโปรแกรม

(●) หมายถึงควรเติมน้ำยาเคลือบเงาในช่องใส่น้ำยาเคลือบเงา

Program	Description Of Cycle	Detergent Pre/Main	Running Time(min)	Energy (Kwh)	Water (L)	Rinse Aid
Intensive	Pre-wash(50℃) Wash(70℃) Rinse Rinse Rinse(70℃) Drying	3/15g (Or 3 in 1)	140	0.9	10	●
Normal	Pre-wash Wash(60℃) Rinse Rinse(70℃) Drying	3/15g (Or 3 in 1)	120	0.7	8	●
ECO (*EN 50242)	Pre-wash Wash(50℃) Rinse Rinse(70℃) Drying	3/15g (Or 3 in 1)	180	0.61	6.5	●
Glass	Wash(45℃) Rinse Rinse(60℃) Drying	18g (Or 3 in 1)	75	0.5	7	●
Rapid	Wash(40℃) Rinse Rinse(40℃)	15g	30	0.23	6	○

การทดสอบโปรแกรม : ตามมาตรฐาน EN50242

เริ่มการทำงานเครื่องล้างจาน

1. ดึงตะกร้าออกมา แล้วจัดเรียงภาชนะที่จะล้างลงในตะกร้าให้เรียบร้อย
   ดันตะกร้ากลับเข้าเครื่อง เราแนะนำให้คุณใส่ตะกร้าชั้นล่างก่อนจากนั้นจึงใส่ชั้นบน
2. เทน้ำยาล้างจาน
3. เสียบปลั๊กไฟ ดูให้แน่ใจว่าสายน้ำเข้าเปิดที่แรงดันสูงสุด
4. ปิดประตู กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่อง
5. เลือกโปรแกรมการล้าง ไฟจะติดขึ้น จากนั้นกดปุ่ม Start/Pause เครื่องล้างจานจะเริ่มวงจรการล้าง

การเปลี่ยนโปรแกรมระหว่างการล้าง

วงจรการล้างสามารถปรับเปลี่ยนได้หากมันได้รับคำสั่งการทำงานไปในช่วงเวลาสั้นๆ
มิเช่นนั้นหากปรับเปลี่ยน น้ำยาล้างจานอาจถูกปล่อยออกมาจากช่องหมดแล้ว
และเครื่องก็อาจจะถ่ายน้ำทิ้งไปหมดแล้ว หากมีกรณีเช่นนี้ ต้องเติมน้ำยาล้างจานในช่องน้ำยาใหม่
เพื่อตั้งค่าเครื่องล้างจานใหม่ โปรดทำตามวิธีด้านล่าง

1. กดปุ่ม Start/Pause เพื่อหยุดการทำงาน
2. กดปุ่ม Program ค้างนานกว่า 3 วินาที เพื่อยกเลิกโปรแกรมที่ตั้งไว้
3. กดปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ
4. กดปุ่ม Start/Pause เครื่องจะเริ่มทำงานใหม่ภายใน 10 วินาที



หากลืมใส่ภาชนะ

หากลืมภาชนะบางรายการ สามารถเติมได้ก่อนที่เครื่องจะจ่ายน้ำยาล้างจาน

1. กดปุ่ม Start/Pause เพื่อหยุดการทำงาน
2. รอ 5 วินาที แล้วเปิดประตูเครื่อง
3. ใส่ภาชนะที่ลืมใส่
4. ปิดประตูเครื่อง
5. กดปุ่ม Start/Pause เครื่องจะเริ่มทำงานใหม่อีกครั้งใน 10 วินาที



คำเตือน อันตรายหากเปิดประตูเครื่องขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
เพราะอาจโดนน้ำร้อนลวกได้

รหัสเตือนความผิดปกติ

รหัส	ความหมาย	สาเหตุที่เป็นไปได้
ไฟโปรแกรมล้างเร่งด่วนกระพริบ	การถ่ายน้ำเข้านานเกินไป	ไม่ได้เปิดก็อกน้ำ หรือการถ่ายน้ำเข้าถูกจำกัด หรือความดันน้ำต่ำ
ไฟโปรแกรมล้างแบบประหยัดกระพริบ	น้ำล้น	ชิ้นส่วนของเครื่องล้างจานบางอย่างรั่ว

ข้อมูลทางเทคนิค

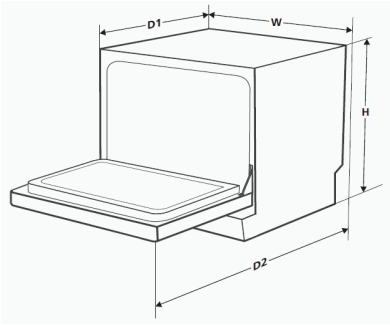

ความสูง	438 มม.
ความกว้าง	550 มม.
ความลึก (D1)	500 มม.(ปิดประตู)
ความลึก (D2)	812 มม. (เปิดประตู)

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

ตัวแทนจำหน่าย	TECNO+
รุ่น	TNP DW 5566 W
รับรองการล้างมาตรฐาน (ชุด)	6
ระดับประหยัดพลังงาน (1)	A+
การกินไฟต่อปี (2)	174 กิโลวัตต์/ชั่วโมง
การกินไฟของรอบการล้างมาตรฐาน	0.61 กิโลวัตต์/ชั่วโมง
การกินไฟเมื่อปิดเครื่อง	0.45 วัตต์
การกินไฟเมื่อเปิดเครื่อง	0.49 วัตต์
ปริมาณการใช้น้ำต่อปี (3)	1820 ลิตร
ระดับประหยัดพลังงานการอบแห้ง (4)	A
วงจรการล้างมาตรฐาน (5)	ECO 50 °C
เวลาต่อรอบของการล้างมาตรฐาน	180 นาที
ระดับเสียง	49 เดซิเบล
การติดตั้ง	ตั้งพื้น
การติดตั้งถาวร (built-in)	ได้
ปริมาณพลังงานที่ใช้	1170-1380 วัตต์
โวลต์/ความถี่	220-240 โวลต์/50เฮิร์ท
ความดันน้ำ (ความดันต่อเนื่อง)	0.04-1.0MPa=0.4-10 Bar

หมายเหตุ

1. A+++ (ประหยัดไฟสูงสุด) ถึง D (ประหยัดไฟต่ำสุด)
2. การกินไฟจะวัดจากรอบการล้างมาตรฐาน 280 โดยใช้น้ำเย็นและการกินไฟของโหมดประหยัดพลังงาน การกินไฟจริงจึงจะขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ถูกใช้ในโหมดใด
3. ปริมาณการใช้น้ำ จะวัดจากรอบการล้างมาตรฐาน 280 ปริมาณการใช้น้ำจริงจึงจะขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ถูกใช้ในโหมดใด
4. A (ประหยัดไฟสูงสุด) ถึง G (ประหยัดไฟต่ำสุด)
5. โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการล้างธรรมดา ล้างเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เป็นโปรแกรมประหยัดพลังงานสูงสุดภายใต้การทำงานร่วมกันของพลังงานและปริมาณการใช้น้ำสำหรับประเภทของเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

การดูแลรักษาภายนอก

การทำความสะอาดประตู โดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่น เพื่อป้องกันการแทรกซึมของน้ำผ่านเข้าไปในสวิทซ์ประตูและระบบไฟฟ้า ไม่ควรใช้น้ำยาแบบพ่นละอองสเปรย์ ไม่ใช้ตัวทำความสะอาดชนิดหยาบ แผ่นใยหยาบบนพื้นผิวด้านหน้า เพราะมันอาจทำเกิดรอยขูดขีด กระดาษบางชนิดก็อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้เช่นกัน

ข้อควรระวัง

ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบพ่นละอองสเปรย์ทำความสะอาดผนังประตู เพราะมันอาจทำลายสวิทซ์ประตูและระบบไฟฟ้าได้ ไม่ใช้น้ำยาชนิดรุนแรง กระดาษเช็ดทำความสะอาดบางชนิดเพราะมีความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือจุดบนพื้นผิวสแตนเลสได้

การดูแลรักษาภายใน

ระบบการกรอง

ตัวกรอง คือตัวช่วยป้องกันไม่ให้เศษอาหารต่างๆ หลุดเข้าไปในปั๊ม
ดังนั้นเศษอาหารต่างๆอาจจะอุดตันได้ในบางครั้ง



1.จับตัวกรองหยาบและหมุนทวนเข็มนาฬิกา เพื่อปลดล็อคตัวกรอง ยกตัวกรองขึ้นด้านบน



2. ดึงตัวกรองละเอียดขึ้นจากตัวกรองหลัก



3.เศษอาหารขนาดใหญ่ สามารถทำความสะอาดด้วยการล้างน้ำ เพื่อการล้างที่ทั่วถึงให้ใช้แปรงชนิดอ่อนขัด



4. ประกอบตัวกรองตามลำดับของการถอดใส่ไส้กรอง หมุนตามเข็มนาฬิกาไปยังลูกศรปิด

ก้านฉีดน้ำ

มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดก้านฉีดน้ำเป็นประจำ เพราะตะกรัน หรือสิ่งอื่นๆ อาจเข้าไปอุดตันก้านฉีดและลูกปืน

วิธีการทำความสะอาดก้านฉีดน้ำ



1.ถอดก้านฉีดน้ำออกโดยการดึงขึ้น



2.นำออกมาล้างด้วยน้ำสบู่อุ่นๆ ใช้แปรงนุ่มๆ ปัดทำความสะอาดตามช่อง จากนั้นจึงใส่เข้าที่เดิม

การดูแลรักษาเครื่องล้างจาน

ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ

ปิดวาล์วน้ำเข้าเครื่อง เปิดประตูเครื่องแง้มไว้เล็กน้อยเพื่อไล่ความชื้นและกลิ่นด้านใน

ถอดปลั๊ก

ก่อนทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่อง ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเสมอ

ไม่ใช้ตัวทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นตัวทำลายหรือมีลักษณะ หยาบ คม

การทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกและชิ้นส่วนที่เป็นยาง จะไม่ใช้ตัวทำละลายหรือวัสดุแหลมคม ในการทำความสะอาด ควรใช้ผ้านุ่มกับน้ำสบู่อุ่นๆ เท่านั้น

หากไม่ใช้เครื่องหลายวัน

ให้คุณเปิดเครื่องเปล่าๆ ทำงาน 1 รอบการล้าง จากนั้น ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ ปิดวาล์วน้ำ เปิดประตูเครื่องแง้มไว้เล็กน้อย เช่นนี้ จะช่วยให้ ซีลยางมีอายุการใช้งานนานขึ้น และเป็นการขจัดกลิ่นอับในเครื่องล้างจานด้วย

ซีลยาง

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครื่องล้างจานมีกลิ่นไม่พึงประสงค์คืออาหารที่ตกค้างอยู่บริเวณซีลยาง ควรทำความสะอาดบริเวณซีลยางอยู่เสมอด้วยฟองน้ำนุ่มๆ เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นในเครื่องล้างจาน

ขั้นตอนการติดตั้ง

คำเตือน อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ถอดปลั๊กก่อนติดตั้ง ไม่เช่นนั้นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

การต่อเชื่อมไฟฟ้า

- เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรใช้สายพ่วงหรือปลั๊กพ่วงกับเครื่องล้างจาน
- ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ห้าม ตัดหรือถอดสายดินออก

กำลังไฟ

โปรดดูกำลังไฟได้ที่ Rating Label และต่อกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม ฟิวส์ที่ต้องใช้ 10A/13A/16A แนะนำให้ใช้ฟิวส์หรือตัวตัดวงจร และควรแยกเฉพาะเครื่องนี้เท่านั้น

การต่อเชื่อมไฟฟ้า

ต้องให้แน่ใจว่ากำลังไฟถูกต้อง เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่ติดตั้งสายดินอย่างถูกต้องเท่านั้น

การต่อเชื่อมสายน้ำเข้า



ordinary supply hose



safety supply hose

การต่อท่อน้ำเย็น

ต่อเชื่อมสายน้ำเย็น เข้ากับท่อเกลียว ¾ นิ้ว ไขให้แน่น หากท่อน้ำเป็นท่อใหม่ไม่เคยใช้งาน ควรปล่อยให้น้ำไหลผ่านท่อสักระยะหนึ่งเพื่อไล่เศษตกค้างในท่อออกให้หมด หากไม่ทำเช่นนี้ก่อน เศษตกค้างอาจเข้าไปอุดตันท่อน้ำเข้าและเป็นสาเหตุให้เครื่องชำรุดได้

การต่อสายน้ำทิ้ง

ต่อสายน้ำทิ้งของเครื่องล้างจานเข้ากับท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ตรวจสอบให้แน่นอนว่าสายไม่หักหรืองอ ความสูงของท่อระบายน้ำไม่ควรเกิน 60 เซนติเมตร ส่วนปลายที่เหลือของสายน้ำทิ้งไม่ควรแช่ในน้ำ

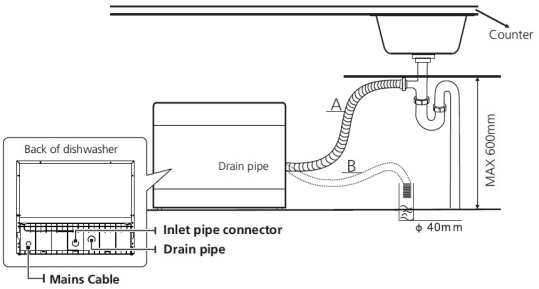

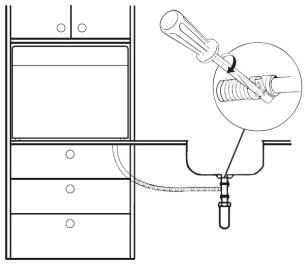

วิธีระบายน้ำส่วนเกินออกจากสายน้ำทิ้ง

ถ้าซิงค์สูงจากพื้นเกิน 1000 มม. น้ำส่วนเกินในท่อจะไม่สามารถระบายออกสู่ซิงค์โดยตรง อาจจะต้องท่อระบายน้ำส่วนเกินใส่ถังหรือภาชนะอื่นๆที่เหมาะสมโดยดึงสายน้ำทิ้งของเครื่องออกจากท่อซิงค์แล้ววางลงให้ต่ำกว่าซิงค์

ทางระบายน้ำออก

ต่อเชื่อมสายน้ำทิ้ง ต้องสวมท่อให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำรั่ว ดูให้แน่ใจว่าสายไม่แบนหรือพับงอ

สายต่อเพิ่ม

ถ้าคุณจำเป็นต้องต่อท่อน้ำทิ้งให้ยาวออกไป ควรใช้สายชนิดเดียวกันแต่ไม่เกิน 4 เมตร ไม่เช่นนั้น ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดของเครื่องล้างจานอาจลงลง

การเชื่อมต่อกาลักน้ำ

การเชื่อมต่อต้องอยู่ที่ความสูง น้อยกว่า 100 ซม. จากพื้นด้านล่าง สายถ่ายน้ำทิ้งควรจะสวมกับท่อโดยยึดกับตัวรัดท่อ

การวางเครื่องล้างจาน

วางตามตำแหน่งที่ต้องการ ด้านหลังควรยึดกับผนัง และด้านข้าง วาง ไปตามแนวตู้หรือผนังที่อยู่ติดกัน เครื่องล้างจานมีการติดตั้งท่อน้ำ และท่อระบายน้ำที่สามารถย้ายไปทางขวาหรือซ้ายตามความสะดวก และเหมาะสมในการติดตั้ง

การติดตั้งแบบ Buit-In

ขั้นตอนที่ 1a ติดตั้งเฉพาะตัวเครื่องล้างจานเข้ากับตู้ ขนาดของช่องสำหรับติดตั้งเครื่องตามรูปด้านล่าง

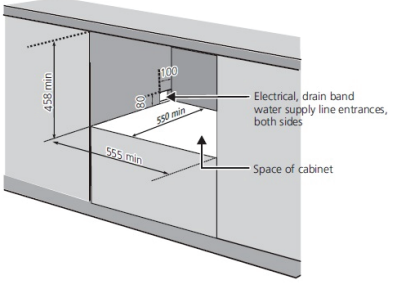

ขั้นตอนที่ 1b ติดตั้งทั้งตัวเครื่องล้างจานและแผงสำหรับตกแต่งเข้ากับตู้ ขนาดของช่องสำหรับติดตั้งเครื่องตามรูปด้านล่าง

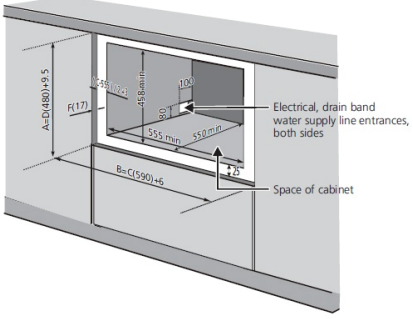

ขั้นตอนที่ 2 แผนผังขนาดและการติดตั้ง

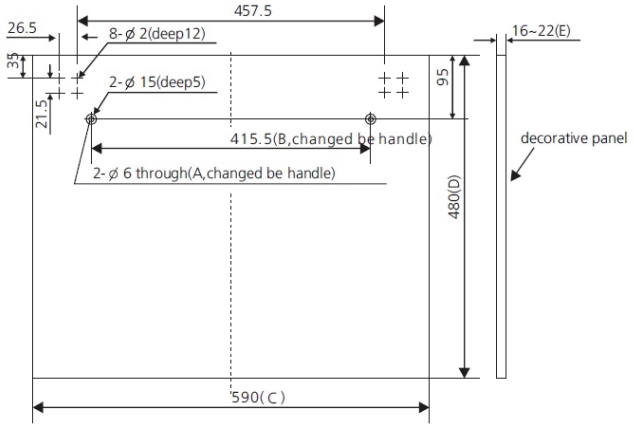

(Unit: mm)

ขั้นตอนที่ 3 การประกอบแผงตกแต่ง



ขั้นตอนที่ 4 ประกอบแผงตกแต่งเข้ากับประตูเครื่องล้างจาน

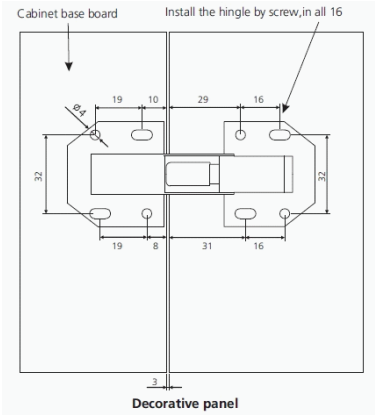





ขั้นตอนที่ 5 การติดตั้งขาปรับระดับเข้ากับฐานของเครื่องล้างจาน

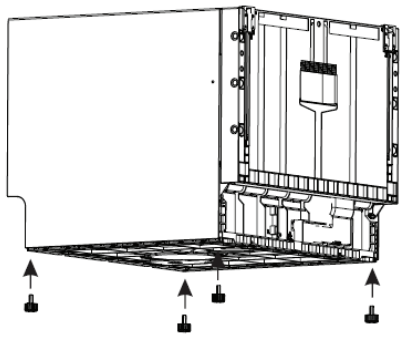

ขั้นตอนที่ 6 ปรับขาปรับระดับให้พอดีกับช่องที่เตรียมไว้

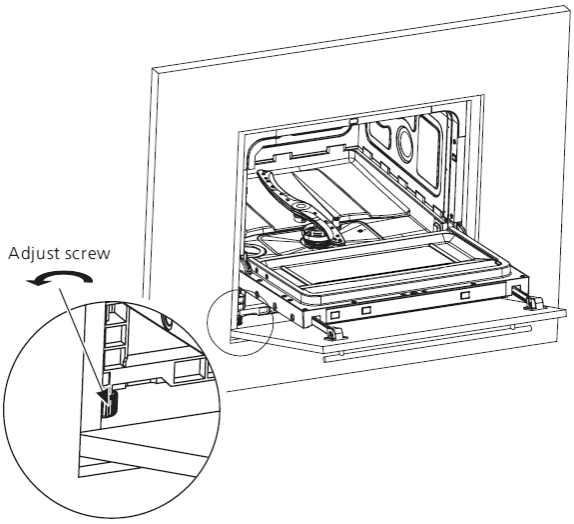

การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
ก่อนแจ้งศูนย์บริการ

ให้ทบทวนตารางด้านล่างนี้ เพื่อทำความเข้าใจหรือแก้ปัญหาก่อนแจ้งศูนย์บริการ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงาน	ฟิวส์หรือเบรกเกอร์มีปัญหา	เปลี่ยนฟิวส์หรือสับเบรกเกอร์ ถอดสายเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่อยู่ในวงจรไฟฟ้าเดียวกับเครื่องล้างจาน
	ไฟไม่เข้าเครื่อง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องแล้วและประตูเครื่องปิดสนิท ตรวจดูสายไฟว่าเสียบกับเต้าเสียบเรียบร้อยดีแล้วหรือไม่
น้ำไม่เข้าเครื่อง	ท่อระบายน้ำหักหรืองอ	ตรวจสอบท่อระบายน้ำ
	ไส้กรองอุดตัน	ตรวจสอบไส้กรองหยาบ
	อ่างล้างจานอุดตัน	ตรวจสอบท่อระบายน้ำของอ่างล้างจานระบายน้ำได้ดีหรือไม่และติดต่อช่างประปาเมื่อพบว่าปัญหาเกิดจากท่อระบายน้ำอุดตัน

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
น้ำยาล้างจานตกค้างในเครื่อง	ใช้น้ำยาล้างจานที่ไม่เหมาะสม	ใช้เฉพาะน้ำยาล้างจานสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น หากพบน้ำยาตกค้างให้เติมน้ำ 1แกลลอนลงในเครื่องแล้วเริ่มโปรแกรมการล้างโปรแกรมใดก็ได้เพื่อล้างน้ำและน้ำยาที่ตกค้างออก หากยังมีน้ำยาตกค้างสามารถทำซ้ำได้จนกว่าน้ำยาที่ตกค้างจะหมด
	น้ำยาล้างจานหก	เช็ดน้ำยาล้างจานออกทันทีเมื่อมีน้ำยาล้างจานหกในเครื่อง
มีคราบในตัวเครือง	ใช้น้ำยาล้างจานที่มีสี	ไม่ควรใช้น้ำยาล้างจานที่มีสี
มีคราบขาวในตัวเครื่อง	น้ำกระด้าง	ทำความสะอาดภายในตัวเครื่องโดยสวมถุงมือและใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานสำหรับเครื่องล้างจานในเท่านั้น
มีคราบสนิมบนมีด	อุปกรณ์ที่ใช้ไม่ป้องกันการเกิดสนิม	หลีกเลี่ยงการล้างอุปกรณ์ที่ไม่ป้องกันการเกิดสนิมในเครื่องล้างจาน

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
เกิดเสียงภาชนะกระทบกันขณะเครื่องทำงาน	เกิดเสียงภาชนะกระทบกันขณะเครื่องทำงาน	หยุดการทำงานของเครื่องเพื่อจัดเรียงอุปกรณ์เพื่อไม่ให้กีดขวางการทำงานของก้านฉีดน้ำ
	อุปกรณ์ตกหล่นจากตะกร้า	หยุดการทำงานของเครื่องเพื่อจัดเรียงอุปกรณ์ใหม่
ภาชนะที่ล้างไม่สะอาด	ภาชนะไม่ถูกจัดวางอย่างถูกต้อง	ตรวจสอบการจัดวางภาชนะอีกครั้ง
	โปรแกรมการล้างไม่เหมาะสม	เลือกโปรแกรมการล้างใหม่ที่เหมาะสมกับปริมาณของภาชนะ
	ปริมาณและคุณภาพของน้ำยาล้างจาน	เติมน้ำยาล้างจานหรือเปลี่ยนไปใช้น้ำยาล้างจานที่ได้คุณภาพ
	ภาชนะกีดขวางการทำงานของก้านฉีดน้ำ	จัดเรียงภาชนะใหม่เพื่อให้ก้านฉีดน้ำทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
	ชุดไส้กรองไม่สะอาดหรือประกอบไม่ถูกต้องทำให้ก้านฉีดน้ำไม่ทำงาน	ทำความสะอาดหรือประกอบชุดไส้กรองให้ถูกต้อง
แก้วที่ล้างหมอง	คุณภาพของน้ำกับปริมาณน้ำยาล้างจาน	ใช้น้ำยาล้างจานในปริมาณที่น้อยลงและใช้โปรแกรมการล้างที่ใช้เวลาน้อยลงกรณีน้ำประปาเป็นน้ำอ่อน

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
น้ำยาล้างจานค้างในถ้วยจ่าย	อาจจะมีจานหรือภาชนะอื่นๆ ขวางอยู่	จัดเรียงภาชนะใหม่อีกครั้ง
ภาชนะแห้งไม่สนิท	ปริมาณของภาชนะที่ล้างมากเกินไป	ปริมาณของภาชนะที่ล้างแต่ละครั้งควรเป็นไปตามคำแนะนำ
	นำภาชนะออกจากเครื่องเร็วเกินไป	ไม่ควรนำภาชนะออกจากเครื่องล้างจานทันทีเมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมการล้าง ควรแง้มประตูเครื่องล้างจานเอาไว้สักครู่เพื่อให้ไอน้ำในเครื่องระเหยออกเสียก่อน จากนั้นค่อยนำตะกร้าล้างจานออกจากเครื่อง
	ใช้โปรแกรมการล้างที่ไม่เหมาะสม	ในการล้างจานโดยใช้โปรแกรมการล้างที่ใช้เวลาน้อย อุณหภูมิที่ใช้ในการล้างก็จะต่ำลงตามไปด้วย ดังนั้นจึงควรเลือกใช้โปรแกรมการล้างที่ใช้ระยะเวลานานขึ้น

The Signature Brand Co., Ltd.

771 Prachautis Rd., Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel. (66) 2 274 3434 (Automatic) www.sbo-brand.com